MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO ELECTRICO CON PLACAS Y ROTISERIA

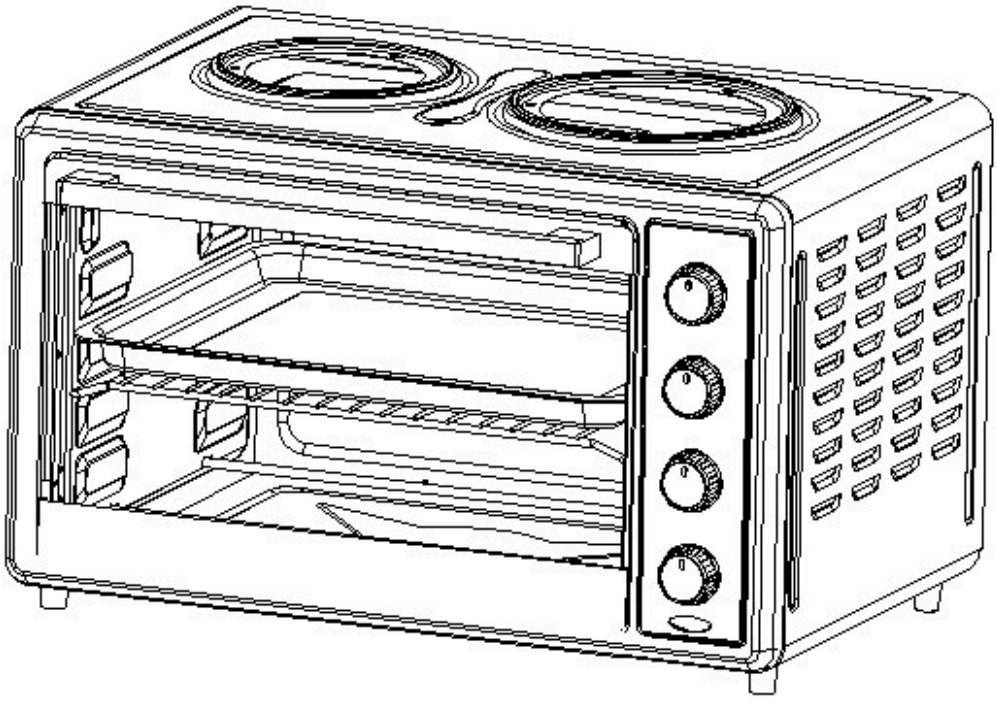

MODELO: IMO-35BKHP / IMO-48BKHP

CAPACIDAD: 35 /48 LITROS

CONSUMO: 3000W / 3100W (220V/50Hz)

Lea todas las secciones de este manual y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el Horno Eléctrico, precauciones básicas de seguridad deben ser observadas, entre ellas las siguientes:

1. **No** toque las superficies calientes. Siempre utilice las asas o las perillas.
2. Supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
3. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua o cualquier otro líquido.
4. **No** permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
5. **No** utilice el aparato con el cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si ha sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar peligro o daño.
7. **No** lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico.
8. Al utilizar el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio libre en todos los lados del horno para permitir la circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
10. Para desconectar, gire el control de tiempo en OFF y luego retire el enchufe. Siempre sujete el enchufe y no tire nunca del cable.
11. Debe tener mucho cuidado al mover una bandeja que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. **No** cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar que el horno se sobrecaliente.
13. Tenga mucho cuidado al quitar la bandeja, bastidores o al desechar la grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. **No** limpie el interior del horno con estropajos metálicos, metálicas podrían entrar en la almohadilla y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
15. Alimentos demasiado grandes ni utensilios metálicos no deben ser introducidos en un horno tostador, ya que pueden crear un riesgo de incendio o riesgo eléctrico.
16. Puede ocurrir un incendio si el horno está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluyendo las cortinas, cortinas, paredes y similares, durante su funcionamiento. No colocar nada sobre el aparato cuando esté en funcionamiento.
17. Extreme precauciones debe tener cuidado al utilizar recipientes para cocinar o hornear construidos de cualquier cosa que no sea de metal o de vidrio a prueba de horno.
18. Asegúrese de que nada toque los elementos superiores e inferiores con el horno.
19. **No** coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, o algo similar.
20. **No** almacene ningún material que no sean los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no esté en uso.
21. Use siempre guantes protectores, hornos aislados al insertar o eliminar elementos del horno caliente.
22. Este aparato tiene una puerta templada, vidrio de seguridad. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a la rotura. Vidrio templado se puede romper aún en los bordes. Evite arañar la superficie de la puerta o muescas en los bordes.
23. Este aparato está apagado cuando el botón de control de temporizador está en la posición "OFF".
24. **No** use al aire libre.
25. **No** utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

FAMILIARIZACION CON SU HORNO ELECTRICO

Componente principal:

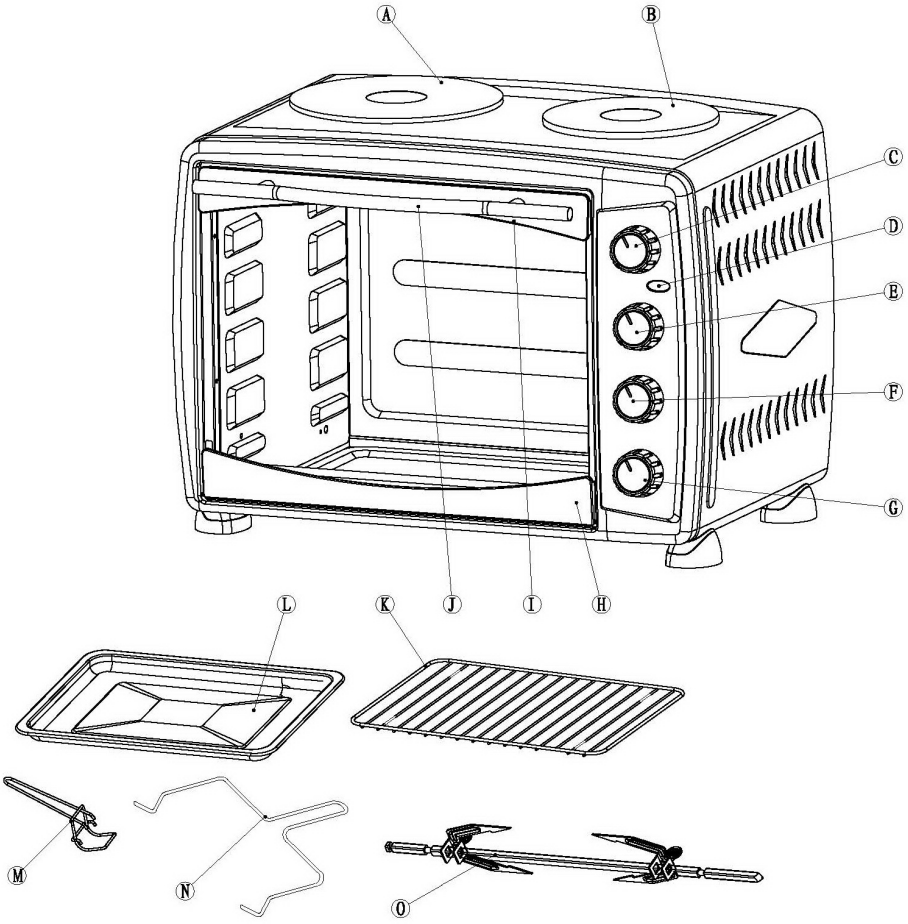

A: Placa izquierda (grande)
B: Placa derecha (pequeña)
C: Perilla de control de temperatura
c**:** Perilla de función de rotisería y convección
D: Luz de encendido
E: Perilla de selector de resistencia
F: Perilla de selector de las placas
G: Perilla de control del temporizador
H: Marco inferior de la puerta
I: Marco superior de la puera
J: Mango de la puerta
K: Parrilla
L: Bandeja de hornear
M: Mango para la bandeja
N: Mango para la parrilla
O: Asador giratorio

ESPECIFICACION TECNICA

Voltaje: 220V / 50Hz.
Potencia: 3000Watts / 3100Watts.

ANTES DE UTILIZAR EL HORNO ELECTRICO

▲Antes de utilizar el horno eléctrico con asador por primera vez, asegúrese de:
Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.

1. Asegúrese de que el horno esté desconectado y que el control del tiempo se encuentre en la posición "OFF".
2. Lave todos los accesorios con agua caliente y jabón o con lavavajillas.
3. Seque completamente todos los accesorios, coloque los accesorios debidamente en el horno, enchufe a la toma y ya está listo para usar su nuevo horno.
4. Durante la primera vez de uso, se recomienda calentar a temperatura máxima (250 ℃) con todos los tubos de resistencia (superior e inferior) encendidas durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier resto de embalaje que pueda quedar a la salida de fábrica. Esto también eliminará todos los rastros de olor presente inicialmente.

Nota: Primera puesta en funcionamiento puede resultar en un mínimo de olor y humo (durante 15 minutos). Esto es normal e inofensivo. Es debido a la quema de la sustancia protectora que se aplica a los elementos de calefacción en la fábrica.

USO DEL HORNO ELECTRICO

Por favor familiarícese con las siguientes funciones del horno y los accesorios antes de usarlo por primera vez:

- **Control de Temperatura:** seleccionar la temperatura deseada entre 100 ℃ a 250 ℃ para asar a la parrilla o hornear.
- **Función de Control:** dispone de cinco etapas variables de calentamiento: Off / Broil / Rotisserie / Toast / Hornear
- **Luz de encendido Power "ON":** se ilumina cuando el horno está encendido.
- **Bandeja para hornear:** útil para asar carne, carne de ave, pescado y otros alimentos. También se puede utilizar para coger los goteos de alimentos.
- **Bandeja de Mango:** Le permite recoger la parrilla y la bandeja cuando están calientes.

CÓMO USAR ROTISERIA

Operación:

a) Ajuste el control de temperatura al calor deseado.

b) Ajuste el control de la función de rotisería “ ”.

c) Inserte el asador primero a la brocheta, señalando hacia el interior. Asegure el asador en primer lugar con el tornillo de mariposa proporcionada.

d) Colocar la brocheta en el centro del alimento que se va a preparar. Asegúrese de que la comida está en el centro antes de insertar el asador segundo en el pincho. Asegure el asador en segundo lugar con el tornillo.

e) Introducir el punto final de la brocheta en la toma de la unidad y coloque el otro extremo (forma cuadrada) en el soporte pincho.

f) Encienda la alimentación y gire el botón del temporizador para el tiempo de cocción deseado.

g) El ciclo se completa cuando el botón del temporizador llega a "OFF".

h) Para quitar la comida, por favor levante la brocheta con el soporte de rotisserie.

i) Asegúrese de que ambos ganchos están uniformemente colocar en el borde de la brocheta. Por favor, levante el extremo que se apoyan en el primer soporte y retire lentamente el cierre rápido de la toma de la unidad.

j) Coloque los alimentos sobre una tabla de cortar o quitar la placa y el pincho por quitarse el asador.

k) Para uso simultáneo de la función rotisería y convección, ajuste la perilla en posición “ ”.

CÓMO USAR LA FUNCIÓN CONVECCIÓN

Operación:

a) Si desea usar sólo el modo convección mueva la perilla hasta la posición “ ”.

b) Para usar la función rotisería y convección al mismo tiempo ajuste la perilla hasta la posición “ ”.

CÓMO ASAR

Operación:

a) Inserte el bastidor extraíble hornear con la comida y la bandeja de hornear.

b) Mantenga la puerta de cristal entreabierta.

c) Gire el mando selector de calor para asar .

d) Seleccione la temperatura.

e) Cuando termine de asar, gire el temporizador "OFF" para apagar el horno.

CÓMO TOSTAR

Operación:

a) Ajuste la perilla de control de temperatura a 250 ℃.

b) Gire la perilla de control de función para tostar .

c) Coloque los alimentos a tostar en la rejilla de alambre.

d) Gire la perilla de control del temporizador "ON".

Campanilla va a sonar para indicar el final del ciclo de tostado.

Nota: Rejilla de alambre debe ser colocado en el centro del horno con las muescas mirando hacia abajo.

CÓMO COCER AL HORNO

Operación:

Tenga en cuenta que la función BAKE sólo utilizan elementos de calefacción de fondo.

a) Coloque la parrilla extraíble en la posición deseada.

b) Inserte la bandeja de hornear y cierre la puerta del horno.

c) Girar el botón del temporizador en el tiempo de cocción deseado.

d) Gire el botón selector del calentador para Hornear .

e) Seleccione la temperatura.

f) Cuando hornee terminado, gire el temporizador "OFF" para apagar el horno.

COMO USAR SU PLACA

Antes de usar las placas:

Antes de usar las placas por primera vez, asegúrese de:

a) Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.

b) Asegúrese de que las placas estén desconectadas cuando la perilla de encendido está en la posición "OFF".

c) Gire la perilla de temperatura hasta el calor deseado, en el aparato está etiquetado como "OFF-MAX" que significa desde la temperatura más baja hasta la más alta.

d) Nunca mantenga encendidos las placas, esto hará que el calor excesivo se acumulara y pueda llegar a dañar el horno.

PLACA DERECHO (500W)

Operación:

a) Coloque la olla o sartén con alimentos a cocinar.

b) Gire la perilla de encendido de la placa derecha .

c) Vuelva la perilla en la posición "OFF" al terminar de cocinar.

PLACA IZQUIERDA (1000W)

Operación:

d) Coloque la olla o sartén con alimentos a cocinar.

e) Gire la perilla de encendido de la placa derecha .

f) Vuelva la perilla en la posición "OFF" al terminar de cocinar.

Posicionamiento de los Bastidores de alambre

Cookies - Use la parte inferior y Guías medias de soporte.

Tortas de capa - Guía de uso de apoyo de fondo sólo.

Pies - Use la parte inferior y Guías medias de soporte.

⚠ **PRECAUCIÓN:** **Siempre tenga mucho cuidado al quitar la bandeja de hornear, parrilla o un recipiente cualquiera caliente de un horno caliente. Siempre use la manija de la rejilla, o un guante para horno cuando retire elementos calientes del horno.**

Cuidado & Limpieza

Advertencia: Asegúrese de desenchufar el horno y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

Su horno dispone de un revestimiento continuo limpio que se limpia automáticamente durante el funcionamiento normal. Cualquier salpicadura que se produce durante la cocción y entra en contacto con el revestimiento continuo se oxida mientras el horno está en funcionamiento. Si lo desea, limpie las paredes con una esponja húmeda o un paño esponja de nylon y un detergente suave. **NO UTILICE LANA DE ACERO ESTROPAJOS, LIMPIADORES ABRASIYOS O RASPAR LAS PAREDES CON UN UTENSILIO METAL, COMO TODOS ESTOS MÉTODOS PUEDEN DAÑAR EL RECUBRIMIENTO LIMPIEZA CONTINUA.**

Todos los accesorios deben lavarse con agua caliente y jabón o se pueden lavar en el lavavajillas. La puerta se puede limpiar con una esponja húmeda y secar con una toalla de papel o un paño. Limpie el exterior con una esponja húmeda. **NO USE UU LIMPIADOR ABRASIVO YA QUE PODRÍA DAÑAR EL ACABADO EXTERIOR.**

NO USE UN LIMPIADOR ABRASIVO O UNA ALMOHADILLA DE LANA DE ACERO FREGADO EN LA BANDEJA DE GOTEO YA QUE PODRÍA DAÑAR EL ACABADO DE PORCELANA ESMALTADA.
DEJE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES SECAS COMPLETAMENTE ANTES DE CONECTAR Y USAR EN EL HORNO.

Advertencia de seguridad

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Para los aparatos con fijación tipo Y, las instrucciones deberán contener la sustancia de lo siguiente.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.